



Zorg ervoor dat alle reinigings- en desinfectievloeistof grondig gespoeld wordt!

6.5 Reinigen van de koeleenheid

Als gevolg van de permanente luchtcirculatie boven het aggregaat zal de warmtewisselaar in korte tijd bedekt zijn met stof. Dit stof vermindert de warmte uitlaat en de kracht en kan bijgevolg fouten veroorzaken in de koeling. Daarom dient de warmtewisselaar gereinigd te worden met een stofzuiger, een borstel of bezem al naargelang de hoeveelheid stof.



- Alvorens de achterkant van de machine te openen, trek de stekker uit!
- Voer geen ander werk uit dan het reinigen van de warmtewisselaar terwijl de achterkant van de machine geopend is.
- Elk ander onderhoudswerk dat dient te gebeuren terwijl de achterkant van de machine geopend is, moet uitgevoerd worden door gecertificeerd personeel of personen die speciaal door **Café Bar** zijn aangewezen.

6.6 Onderhoud

6.6.1 Vervanging van siroopzakken



Om de steriliteit van de dranken en de machine te verzekeren, moet het vervangen van de siroop zakken gebeuren met schone handen! In geval van niet-naleving kan **Café Bar** niet verantwoordelijk gesteld worden.

Zie ook bijgeleverde reinigingskaart voor vervangen sirooppakken



Houd de zak altijd in rechtopstaande positie om het morsen van siroop te voorkomen. Indien toch siroop wordt gemorst moet die onmiddellijk opgeruimd worden. De omgevingstemperatuur moet tussen de 18°C en 22°C zijn!

Neem de lege siroop zak weg en verwijder deze van de siroop leiding. De lege siroop zak dient behoorlijk gerecycleerd te worden. Neem een volle siroop zak en ga verder zoals aangegeven in stap „2.3” **HET AANSLUITEN VAN SIROOP PAKKEN**. Alvorens de machine opnieuw in gebruik te stellen, doe een test om te zien of er geen lucht is achtergebleven in de leiding.

6.6.2 Vervanging van het optionele filter

De geactiveerde koolstof filter moet vervangen worden na 6 maanden ofwel na 3.000 liter tot 10.000 liter, afhankelijk van wat het eerst voorkomt. (zie instructies van de filterproducent !!)

Indien de machine verbonden is met een andere micro filter, moet die micro filter ook nagekeken en gereinigd worden en tijdig vervangen worden. (zie instructies van de filterproducent !!)

1. Sluit het water af.
2. Tap het resterende water uit de machine af.
3. Vervang de filter(s) conform de instructies van de filterproducent. Spoel na.
4. Controleer zorgvuldig of alles conform werkt.



Bij het gebruik van een filter gelieve de instructies te volgen van de fabrikant.

1	Inleiding	1
1.1	Technische gegevens	2
1.2	Symbool verklaring	2
1.3	Algemene veiligheidsvoorschriften	2
1.4	Plaatsingsvoorwaarden	3
1.5	Veiligheidsomgeving	3
1.6	Beschrijving van de automaat	3
2	Installatie en ingebruikstelling	5
2.1	Vorbereidingen	5
2.2	Keuze van de plaats	5
2.3	Het aansluiten van siroop-pakken	5
2.4	Ingebruikstelling	6
3	Programmering	7
3.1	Service menu – Overzicht	7
3.2	Menu 0 – TELLER	8
3.3	Menu 1 – SERVICE	8
3.4	Menu 2 – PRODUCT	9
3.5	Menu 3 – PRIJS	9
3.6	Menu 4 – INSTELLINGEN	10
4	Beschrijving van gebruikerspaneel	10
5	Herstellen van fouten	11
6	Reinigen en onderhoud	12
6.1	Reiniging bij in gebruikstelling en na vervanging van het optioneel filter	12
6.2	Dagelijks reinigen	12
6.3	Maandelijks onderhoud	12
6.4	Driemaandelijks onderhoud desinfectie	13
6.5	Reinigen van de koeleenheid	16
6.6	Onderhoud	16
6.6.1	Vervangen van siroop-pakken	16
6.6.2	Vervangen van het optionele filter	16

1. Inleiding

Frizz Bar II

De gebruiksvriendelijke frisdranken automaat !!!



U heeft gekozen voor de aankoop van de Frizz Bar II, een koude dranken automaat met een wereldwijd patent wat betreft het wervelkamer mixing systeem en de bacterievrij spoel technologie. Het geïntegreerd koelen met een aluminium vorm garandeert een voortreffelijke koelingscapaciteit.

1.1 Technische gegevens

Breedte	350 mm
Hoogte	486 mm
Diepte	449 mm
Gewicht	35 kg
Spanning	230 V
Frequentie	50 HZ
Zekering	T 4A
Vermogen	237 W
Werkingsdruk	Max 6 bar

1.2 Symboolverklaring

	Dit teken geeft de plaatsen aan waar toegang ten strengste verboden is voor personen met een hartpacemaker of een defibrillator.
	Instructies vermeld onder dit teken moeten nageleefd worden!
	Alvorens de onderhoudswerken uit te voeren moeten onderdelen gemerkt met dit teken uitgeschakeld worden.
Het niet naleven van de instructies kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid.	

	Informatie betreffende gepast en zorgvuldig gebruik van de Frizz Bar II.
	Technische vereisten of verdere informatie voor een gemakkelijker onderhoud van de Frizz Bar II.

1.3 Algemene veiligheidsvoorschriften

- Dit document bevat informatie van wettelijke eigendom en is auteursrechtelijk beschermd. Dit document mag noch gekopieerd, noch gereproduceerd, noch vertaald worden in andere talen zonder de voorafgaande goedkeuring van Café Bar.

- Café Bar behoudt zicht het recht toe veranderingen aan te brengen aan het huidige model tengevolge van nieuwe ontwikkelingen, zonder enig voorafgaande kennisgeving.
- Gelieve deze gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen en door te geven aan andere personen belast met het hanteren en het onderhoud van de **FRIZZ BAR II**
- Gelieve kennis te nemen van de gegevens vermeld op de gegevensplaat en van de lokale elektrische veiligheidsvoorschriften alvorens de **FRIZZ BAR II** aan te sluiten op het net.
- De operator moet alle instructies en veiligheidsvoorschriften in deze gebruiksaanwijzing in acht nemen teneinde een probleemloze werking te bekomen van de **FRIZZ BAR II**
- De luchtcirculatie rond de **FRIZZ BAR II** mag niet beïnvloed worden!
- De operator van de **FRIZZ BAR II** moet er zeker van zijn dat instructies aangaande de te verkopen producten (temperatuur, temperatuurafwijking, te bewaren tot, enz.) in acht worden genomen.
- De **FRIZZ BAR II** moet regelmatig gereinigd worden door de operator zelf.
- Alle onderhoudswerken moeten uitgevoerd worden door **CAFEBAR** medewerkers of

personen uitsluitend door **CAFEBAR** gemachtigd.
- Voer geen veranderingen uit aan de **FRIZZ BAR II** die volgens deze gebruiksaanwijzing zijn toegestaan. Deze veranderingen mogen enkel uitgevoerd worden door **CAFEBAR** of één van zijn vertegenwoordigers.

ATTENTIE!

Duidelijke niet-naleving van deze gebruiksaanwijzing leidt tot verlies van elke klacht in verband met garantie!

Garantie klachten worden enkel aanvaard indien uitsluitend siropen gebruikt worden die geleverd worden door CAFÉ BAR! Bij gebruik van siropen niet afkomstig van CAFEBAR, wijzen wij elke verantwoordelijkheid af in geval van hygiëne.

1.4 Plaatsingsvoorwaarden

- Water aansluiting met een constante waterdruk van 1.5 bar.
- Drinkwaterkwaliteit!
- Binnendiameter van de waterconnectie tenminste 8 mm.
- Geen vriesomgeving!
- Toegestane omgevingstemperatuur max. 40 °C.

ATTENTIE: de FRIZZ BAR II is niet geschikt voor ruimte met potentiële explosieve atmosfeer!

1.5 Veiligheidsomgeving



Gebruiker 24 V- Veilig gebied



Technisch personeel:
230 V en 24 V - gebied



- **Trek de stekker eruit alvorens de achterkant van de machine te openen!**
- De achterkant van de machine mag enkel geopend worden om de warmtewisselaar te reinigen.
- Terwijl de achterkant van de machine geopend is dient elk ander soort onderhoudswerk uitgevoerd te worden door personen die daartoe speciaal onderdicht en opgeleid zijn.



Dit teken geeft de plaatsen aan waar toegang ten strengste verboden is voor personen met een hartpacemaker of een defibrillator.

1.6 Beschrijving van de automaat

Voorraanzicht



1 Informatie display

De machine is uitgerust met een verlicht display aan de voorzijde welke alle informatie geeft aan de gebruiker.

2 Slot

3 Keuze paneel

De machine heeft een touch-screen keuze paneel.


4 Uitgifte

In het midden van de uitgifte is er een aangewezen plaats voor een beker of een glas.

5 Lekbak

De lekbak verzamelt alle overtollige water. Om te ledigen naar voren trekken. ATTENTIE : Lekbak recht houden !

Binnen aanzicht en achterkant

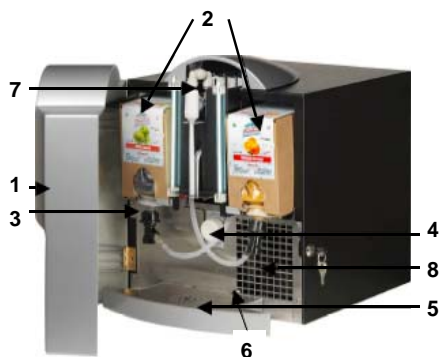

1 Deur

2 Plaats voor Sirop pakken

Binnen in de machine is er plaats om 2 sirop pakken te plaatsen die verbonden zijn met de respectievelijke leiding. Deze sirop pakken kunnen weggehaald worden om de machine te reinigen.

3 Programma knop

De programma knop zit achter een kleine opening links onder de sirop pakken. Gebruik een langvoorwerp of schroevendraaier om het programma te activeren.

4 Thermostaat voor de koeling

5 Lekbak

6 Veiligheidsschakelaar voor de lekbak.

Als de lekbak te vol is of de spanning valt weg dan sluit het inlaatventiel. Het is bevestigd aan de binnenzijde van de machine.

7 Extractie eenheid

De extractie eenheid bestaat uit een sirop klep, een water klep en een wervelkamer-jet pomp. Water loopt door het siropkleppenblok naar de jet-pomp. Door de ontwikkelde onderdruk (Venturi-effect) wordt de sirop aangezogen als de siropklep zich opent; die sirop wordt dan gemengd met water in de jet-pomp. Het mengsel wordt getapt in de onderstaande beker. Op het einde van de bereiding van het drankje wordt het siropblok automatisch nagespoeld met water. Hierdoor blijft er enkel water en afgesloten sirop achter.

8 Droogkoeling eenheid

De warmtewisselaar is een aluminium blok met ingegoten inox - leidingen.

Koelmiddel: 134a

Koeling capaciteit: 230 W

Permanente koeling capaciteit: DJ 10° en 12 l/uur

Voeding: 230 V/50 Hz



9 Water, tank en CO2 connectie

10 Power schakelaar en stekker aansluit-snoer

11 Veiligheidsklep - FSS (Flood Safety System) = overloopbeveiliging



Als de lekbak te vol is of de spanning valt weg dan sluit het inlaatventiel. Het is bevestigd aan de binnenzijde van de machine.

2 Installatie en ingebruikstelling

De FRIZZ BAR II is enkel bedoeld voor gebruik zoals in deze aanwijzing beschreven is, degelijk gebouwd en is veilig in gebruik.

De kwaliteit van het water op het ogenblik van tappen voldoet aan de door Vemin gestelde eisen

De FRIZZ BAR II koelt drinkwater en verdeelt fruitsappen zonder koolzuur.

De FRIZZ BAR II kan enkel gebruikt worden voor het verdelen van geconcentreerde dranken met een mengconcentratie van 1:20 en 1:30, zoniet, dan kan geen probleemloos gebruik gewaarborgd worden.

Garantie klachten kunnen enkel aanvaard worden wanneer siropen gebruikt worden die enkel en alleen door Café Bar geleverd worden!

Indien siropen gebruikt worden die niet afkomstig zijn van Café Bar, wijzen wij elke verantwoordelijkheid af in geval van hygiënische problemen of het slecht functioneren van de machine!



Niet-naleving van de veiligheidsvoorschriften en instructies volgens deze gebruiksaanwijzing kunnen persoonlijke of materiële schade berokkenen waarvoor Café Bar niet verantwoordelijk kan worden gehouden

2.1 Vorbereidingen

Controleer alvorens de plaatsing of de machine geen schade vertoont en of de levering ervan volledig is. Indien er schade is of indien een stuk ontbreekt, neem dan contact op met uw expediteur of informeer bij de leverancier.

Het ingebruikstellen van de FRIZZ BAR II is slechts mogelijk 2 uren na de plaatsing, omdat de koel circulatie deze tijd nodig heeft als voorbereiding vóór het gebruik.

Voor de wateraansluiting heeft u een toevoer koud water nodig met een binnen diameter van minstens 8 mm.



Zorg ervoor dat u op de wateraansluiting steeds een goedgekeurde terugslagklep gebruikt.

2.2 Keuze van de plaats



De stekker van de machine heeft een aarding. Het is noodzakelijk deze te verbinden met een goedgekeurd geaard stopcontact. De doorsnede van de geleiders in de kabel moeten minstens 1,5 mm² zijn. Café Bar neemt geen verantwoordelijkheid in geval deze instructies niet worden nageleefd!

Minimum afmeting van de plaats :

Breedte: 500 mm

Diepte: 600 mm

Hoogte: 600 mm (zonder onderkast)

Toegestane helling:

De machine werkt perfect met een maximum helling van 2° frontaal of zijdelings.

Geluidsniveau:

Het geluidsniveau van de Fructomat is op elk ogenblik onder 70 dB (A).

Ventilatie:

De vloeibaarstelling van het koelgas in de radiator werkt met luchtcirculatie. Die lucht komt binnen door het onderste gedeelte van de machine en verlaat de machine langs de achterkant. De gebruikte lucht mag niet afkomstig zijn van een hittebron. Voor een degelijke werking van de ventilatie, moet de afstand tussen de achterkant van de machine en de muur minstens 10 cm zijn



Na het uitpakken en plaatsen wacht tenminste twee uur alvorens aan te sluiten op het net, anders kan de koel circulatie beschadigd worden.

2.3 Het aansluiten van sirop pakken



Om de steriliteit van de dranken en de machine te verzekeren, mag het vullen met sirop zakken enkel gebeuren met schone handen! Bij niet-naleving hiervan kan Café Bar hier niet verantwoordelijk worden gesteld.



Verwijder het kartonnen gedeelte van de verpakking (reeds voorgesneden). Haal de kunststof aansluitnippel uit de verpakking.



Plaats de juiste koppeling met slang en duw deze op de aansluitnippel van de verpakking.




Plaats nadien de siroop met zijn kartonnen verpakking in de voorziene plaats in de machine.

Verwijderen lege verpakking



Verwijder de koppeling van de lege verpakking door de fixatie naar voren te trekken en gelijktijdig de aansluitnippel te verwijderen. De lege verpakking moet op een juiste manier gerecycleerd worden.

 Let op dat er zich geen lucht meer bevindt in de plastic zak!


2.4 Ingebruikstelling

Ga als volgt te werk:

1. Verbind de slang met de eigen goedgekeurde water dienstkraan (via gekeurde terugslagklep) en plaats eventueel een verkleinstuk ertussen (spoel eerst de aanvoer leiding en dan de filter door met 20 l water).

ATTENTIE:

Het is aan te bevelen een waterblock te gebruiken. Een zeef is **al aanwezig** in het inlaatventiel controleer of deze op de juiste plaats is gemonteerd.

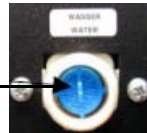

2. Sluit de machine aan op het net (AC 230 V / 50 Hz)
 3. Open de waterkraan (zodat de pomp niet werkt zonder water).
 4. Stel met de hoofdschakelaar de **FRIZZ BAR II** machine in werking.
- Opgelet:** de water kraan moet open staan omdat de pomp direct aanslaat en deze niet droog mag draaien!
5. Door het spoelprogramma te activeren wordt de koeleenheid met water gevuld. (zie **Menu 1 SERVICE**)
 6. Door het opstarten van het clean-fill programma worden alle siroopslangen met siroop gevuld. (zie **Menu 1 SERVICE**)
 7. De machine is nu klaar voor gebruik.

Sluit de deur en voer enkele handelingen uit bij elke drankselectie om de werking en de programmering te testen. Als de machine foutloos werkt, verander naar programmeerstatus en controleer de statistische data. Verwijder nadien de statistische data en plaats de machine in gebruik door de deur te sluiten.

3 Programmering



Selectie 1	ECS	Terug naar sub-menu (←)
Selectie 1	UP	Stap voorwaarts (hoger) in menu (↓)
Selectie 1	Down	Stap terug (lager) in menu (↑)
Selectie 1	Enter	Selecteer (enter) het gekozen menu (→)
Selectie 1	CLR	Speciale functie (verwijderen)

3.1 Service menu – Overzicht

Om in het service menu te komen, druk op de programmatoets (zie pg 13).

Menu 0	Teller
Menu 1	Service
Menu 2	Product (paswoord 2)
Menu 3	Prijs (paswoord 1)
Menu 4	Instellingen (paswoord 1)

3.2 Menu 0 – Teller

	--- SET UP --- 0. teller	Druk Enter
Cash	CASH 000108.50 TELLER	Toont de actuele inhoud van het geldbakje Ex.: 108,50
Jeton (pcs)	TOKEN (PCS) 00000000	Toont aantal Munten in het geldbakje sinds de laatste reset
Vrije verkoop (pcs)	FREESERV (PCS) 00000000	Toont het aantal drankjes in vrije uitgifte sinds laatste reset.
Total (pcs)	TOTAL (PCS) 00000780	Toont het aantal drankjes sinds de laatste reset.. Ex.: 780 drankjes uitgegeven

Drink 1- 4 + W1 (pcs)	DRINK 1 (PCS) 0000 ex:0000	Toont het aantal drankjes per selectie..
	DRINK X (PCS) 0000 ex:0000	
	WATER1 (PCS) 0000 ex:0000	
Totaal extra (pcs)	TOT..EXTRA (PCS) 00000250	Toont het aantal "extra" drankjes sinds de laatste reset. (indien is geactiveerd).
Algemeen totaal (pcs)	TOT..EXTRA (PCS) 00000250	Toont het aantal drankjes van de machine tijdens de totale looptijd (niet uitwisbaar).
Ventiel tijden	VALVE TIMES	Toont de totale tijd wanneer een klep wordt geactiveerd
Reset tellers	RESET COUNTERS	Verwijderen van alle tellers (uitgezonderd algemeen total) door op toets 4 te drukken.
	YES (KEY 4) RESET COUNTERS	

3.3 Menu 1 – Service

	... SET UP ... 1. SERVICE	Druk Enter
Spoelen/Vullen klep 1 tot x	1. SERVICE CLEAN / FILL	Druk Enter
	CLEAN / FILL KEY (5) VALVE 1	Druk op toets 5 om te starten met spoelen/vullen van klep 1.
	CLEAN / FILL KEY (5) VALVE X	Druk op toets 5 om te starten met spoelen/vullen van klep x.
Reiniging klep 1 tot x	1. SERVICE SANITATION 15	Druk Enter De teller toont het aantal dagen sinds de laatste reiniging.
	SANITATIO 00 KEY (5) VALVE 1	Druk op toets 5 om te starten met reinigen klep1. Na het reinigen van alle kleppen druk op "ESC" om de machine te spoelen en om het menu te verlaten.
	1. SERVICE CO2 VALVE	Druk op toets 5 om het spoelen/vullen van de CO2 klep te starten. (Niet van toepassing)

3.4 Menu 2 – Product

Dit menu is voor technisch personeel en beschermd met een paswoord !

Voor fabrieksinstellingen van drink 1 – x gelieve de ingesloten lijst te controleren of uw leverancier te contacteren !

2 Product	1. SERVICE CO2 VALVE	UP →	Product instellingen zijn vast ! Het raadplegen en veranderen van dit menu is enkel mogelijk door de persoon met bevoegdheid hiervoor !
Speciale bevoegdheid nodig !			
Product 1 — 4	DRINK 1 C; 0 S 1 : 1, 2 WT : 5, 0	Enter →	Tijdsinstelling voor product 1 s = tijd van klep 1 in sec. w = tijd water in sec.
	DRINK X C; 0 S 1 : 1, 2 WT : 5, 0	Enter →	Tijdsinstelling voor product 1 s = tijd van klep x in sec. w = tijd water in sec.
	WATER 1 C; 0 PULSE WT : 5, 0	Enter →	Tijdsinstelling voor waterpulse (water wordt uitgegeven zolang toets wordt ingedrukt) of w = vaste watertijd in sec
Speciale Extra menu level PRODUCT 1ex - 2ex For ex. Long-Drink,	DRINK 1 EX S 2, 4 W; 10, 0	Enter →	Dit speciale menu kan enkel worden geactiveerd met een sleutelknop. Deze sleutelknop is geen standaard uitrusting maar kan gevraagd worden bij het bestellen van de machine of als optie nadien worden geplaatst. Om deze waarde van siroop en water te programmeren zie hierboven. (Niet van toepassing)

3.5 Menu 3 – Prijs


Dit menu is met een paswoord beveiligd !

	... SET UP ... 3. PRIJS	Druk Enter	
3. Prijs	PASSWORD XXX? 3. PRIJS	Voer paswoord 1 in om over te gaan tot het sub menu.	
Prijs product 1 – 4 + Water	3. PRIJS 1 0, 05	Enter →	Prijs voor product 1 in stappen van 0,05 boven en beneden.
	3. PRIJS 4 0, 05	Enter →	Prijs voor product 4 in stappen van 0,05 boven en beneden.
	3. PRIJS W1 0, 05	Enter →	Prijs voor product water in stappen van 0,05 boven en beneden.

3.6 Menu 4 – instellingen

Verkoopmenu	4 SETTINGS VENDMODE (00)	Enter	00 = Vrije verkoop 01 = single vend 02 = multiple vend 03 = special multiple vend
Set/Test munten	4 SETTINGS SET / TEST COINS SET / TEST COINS C 1 : 0, 00	Enter Enter	6 verschillende munten en / of token kunnen gedefinieerd worden voor de muntacceptor.
	SET/ TEST COINS C 1 : 0, 05*	Enter	Als u een munt inwerpt, zal het kanaal van de muntacceptor en de waarde van de munt worden getoond op de display.
Bekersensor	4 SETTINGS CUPSENSOR (ON)	Enter	Veranderen tussen "ON" en OFF" door drukken van toets "ENTER" – waarde wordt automatisch opgeslagen.
CO2 Corection factor	4 SETTINGS CO 2. CORR 1. 0	Enter	
Taal	4 SETTINGS LANGUAGE	Enter	De machine heeft de mogelijkheid om verschillende talen weer te geven.
Profielen	4 SETTINGS LOAD PROFILE	Enter	Gebruik van een gedefinieerd profiel
	4 SETTINGS SAVE PROFILE	Enter →	Aanmaak van eigen profiel
	4 SETTINGS LOAD FACTORY	Enter →	Gebruik van de fabrieksinstellingen. Setup 0. Tellerr – Drank 1-x Setup 2. Product (compleet) Setup 3. Prijs (compleet) Setup 4. instellingen Set/Test munten Vrije verkoop =off Bekersensor=off
Clear / Init.	4 SETTINGS CLEAR_INIT	Enter →	Totale reset van machine – speciaal paswoord nodig – alle data is verloren ! Doe sanitation

4. Beschrijving van gebruikerspaneel

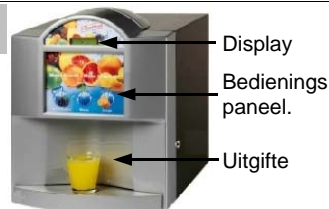

5. Herstellen van fouten

Fout	Display	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Functioneert er niets	- - -	. Zekering defect . Netkabel defect	. Vervang zekering . Vervang kabel
Geen water	- - -	. Water connectie onderbroken . Zekering defect . Elektrische klep opent niet	. Controleer water connectie . Vervang zekering . Controleer elektrische kleppen
Niet genoeg water	- - -	. Water toevoer niet voldoende	. Controleer water toevoer
Geen siroop	- - -	. Siroop zak leeg . Zekering defect . Siroop klep opent niet	. Vervang siroop zak. . Vervang zekering . Controleer siroop klep
Niet genoeg siroop	- - -	. Siroop zak bijna leeg . Siroop klep opent niet volledig . Waterdruk te laag	. Vervang siroop zak . Controleer siroopklep . Controleer waterdruk
Koeling werkt niet goed (temperatuur van drank is te hoog)	- - -	. Temperatuur regeling te hoog . Rode knop uitgeschakeld . Koel ventilator is vuil	. Stel juiste temperatuur in . Rode knop inschakelen . Reinig koelventilator
Fout	Display	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Lekbak is vol	! OUT OFF ORDER ! DRIP TRAY FULL	. Lekbak is vol . Microschakelaar defect	. Lekbak ledigen
Elektronische fout	ERROR: 88B	. Elektronische fout	. Neem contact op met Café Bar
	ERROR: 0A		
	ERROR: 0B		
Tijd voor het drie-maandelijks onderhoud overschreden	OUT OFF ORDER SANITISATION!	. Reiniging nodig	. Zodra deze boodschap verschijnt zal de machine uitvallen
	Onderdelen of stroom leidingen gemarkeerd met dit teken moeten uitgeschakeld worden bij onderhoud of controle		

6. Reiniging en Onderhoud

Om een goede werking van de machine te verzekeren, moet regelmatig volgend onderhoud uitgevoerd worden. De frequentie van het onderhoud hangt af van het gebruik van de machine, de waterkwaliteit, de vochtigheid, de kamertemperatuur, de soorten gebruikte siropen, enz.



Om de steriliteit van de dranken en de machine te verzekeren, moet alle onderhoudswerk uitgevoerd worden met schone handen! In geval van niet-naleving, kan Café Bar niet verantwoordelijk gesteld worden!

6.1 Reiniging bij ingebruikstelling en na vervanging filter

Volgend onderhoudswerk moet uitgevoerd worden zowel bij ingebruikstelling van de **FRIZZ BAR II** als bij testsessies als na het vervangen van een eventueel filter:

1. Spoel de veiligheidszeef aan de wateringang van de machine
2. Controleer de waterkwaliteit en spoel desnoods met veel water.
3. Als het actief koolfilter (*optioneel*) wordt vervangen dit met minimaal 20 liter water spoelen.



Die hoeveelheid van 20 l is absoluut noodzakelijk om het zwevend koolstof uit de (*optioneel*) filter te spoelen.

6.2 Dagelijks onderhoud

De reden van het dagelijks onderhoud is de preventie van kweek van bacteriën in onderdelen van de machine die afwisselend in contact komen met de dranken en de lucht. Dit onderhoud moet gebeuren met warm drinkwater, indien nodig met een speciale reinigings en desinfectiemiddel. Hierna dienen de onderdelen gespoeld te worden in koud drinkwater.

Onderdelen die dagelijks gereinigd moeten worden.

1. Het uitgifte ventiel
2. Product uitgifte
3. De lekbak



Zorg ervoor dat alle reinigings- en desinfecteringsvloeistof volledig is weggespoeld!

6.3 Maandelijks onderhoud – desinfectie

Het maandelijks onderhoud, respectievelijk desinfectie, zoals hieronder beschreven, moet tenminste elke maand worden uitgevoerd om de hygiënische standaard van de **FRIZZ BAR II** te garanderen. Reinig de machine nooit met een waterstraal of iets dergelijks. Gebruik geen onderhoudsproducten die het water kunnen vergiftigen.

De volgende onderdelen dienen gereinigd en gedesinfecteerd te worden:

1. Alle siroop leidingen
2. Het siroop ventielblok
3. De water jet pump
4. Andere delen die in contact komen met de siroop



Siroop kleppen blok



Jet pump

1. Verwijder de lekbak en open de deur.



2. Ontkoppel de 2 siroop slangen door de witte ring naar beneden te duwen



3. Meng 10ml reinigings en desinfectiemiddel (artknr. 70714) met 1 liter warm water.



4. Hang de 2 aanzuigkoppelingen in de kan met detergent oplossing.

5. Zet de lekbak op de plaats terug.



5. Monteer bijgeleverde slang op de siroop uitgifte, en doe de slang in een afvalbak of emmer.

6. Druk 3 maal op de ORANGE en daarna 3 maal op MULTIVITAMINE knop om de vloeistof met detergent op te zuigen in het systeem.

7. Vul de kan opnieuw met schoon warm water hang de aanzuigkoppelingen weer in de kan, wacht circa 30 minuten en druk dan 3 X op de ORANGE en daarna 3 X op MULTIVITAMINE knop om de detergent weg te spoelen.



8. Zet de aanzuigkoppelingen terug, **LET OP** de juiste nummers op de sirooppakken 1=Links 2= Rechts

9. Sluit de deur en zet de lekbak terug.

6.4 Driemaandelijks onderhoud – desinfectie

1. Begin de werkzaamheden zoals beschreven onder punt 6.3 van maandelijks onderhoud van 1 t/m 5 (pagina 13)



2. Druk met een dun pennetje op de programma knop links onder het sirooppak, door het gaatje. Totdat u een piepje hoort. Op de display aan de voorkant in deur verschijnt:

... SETUP ...
0. TELLERS



De toetsen 1 t/m 5 zijn onzichtbaar en werken alleen nadat de programmaknop wordt ingedrukt zoals omschreven onder punt 2. Deze toetsen zijn erg gevoelig en moeten zeer licht en kort worden ingedrukt.

LET OP

Apparaten die zijn uitgerust met een muntproever moeten eerst op vrijuitgifte gezet worden. Ga verder op punt 3

Voor apparaten zonder muntproever ga verder op punt 4

3. Druk 4 maal op toets 2; op display verschijnt:

--- SETUP ---
4. INSTELLINGEN

Druk op toets 4; op display verschijnt:

PASWOORD
4. INSTELLINGEN

Voer het password in door achtereenvolgens licht te drukken op de toetsen 4.2.3.1.

Op display verschijnt:

4. Instellingen
Vendmode 01

Druk op toets 4; op display verschijnt:

4. Instellingen
Vendmode 01

Druk op toets 3; op display verschijnt:

4. Instellingen
Vendmode 00

Druk op toets 4; op display verschijnt:

4. Instellingen
Vendmode 00

Druk op toets 1; op display verschijnt:

--- SETUP ---
4. Instellingen

Druk op toets 2; op display verschijnt:

--- SETUP ---
0. TELLERS

4. Druk op toets 2; op display verschijnt:

--- SETUP ---
1. SERVICE

Druk op toets 4; op display verschijnt:

1. SERVICE
REINIGEN / VULLEN

Druk op toets 3; op display verschijnt:

REINIGEN DRI XX

Druk op toets 4; op display verschijnt

PASSWORD
REINIGEN DRI XX

Voer het password in door achtereenvolgens licht te drukken op de toetsen 1.3.2.4.

Op display verschijnt:

REINIGEN DRIEMAAND
KNOP (5) KLEP OP 1

Druk op toets 5; knop 1 wordt gereset.
Druk op toets 2; op display verschijnt:

REINIGEN DRIEMAAND
KNOP (5) KLEP OP 2

Druk op toets 5; knop 2 wordt gereset.
Druk op toets 1; (er wordt nu wat water doorgespoeld).
Druk nogmaals op toets 1; op display

1. SERVICE
REINIGING DRI XX

Druk op toets 1; op display verschijnt:

--- SETUP ---
1. SERVICE

5. Ga nu uit het programma door met een dun penneetje enkele seconden de programma knop ingedrukt te houden totdat u 2 piepjes hoort.

6. Druk 3 maal op de ORANGE en daarna 3 maal op MULTIVITAMINE knop om de vloeistof met detergent op te zuigen in het systeem.

7. Vul de kan opnieuw met schoon warm water hang de aanzuigkoppelingen weer in de kan, wacht circa 30 minuten en druk dan 3 X op de ORANGE en daarna 3 X op MULTIVITAMINE knop om de detergent weg te spoelen.



8. Zet de aanzuigkoppelingen terug, **LET OP** de juiste nummers op de sirooppakken 1=Links 2= Rechts

9. Voor apparaten zonder muntproever sluit de deur en zet de lekbak terug.

Het reinigen is nu gereed

10. Apparaten met muntproever weer op betalen zetten. Ga als volgt te werk

Druk met een dun penneetje op de programma knop links onder het sirooppak, door het gaatje. Totdat u een piepje hoort. Op de display aan de voorkant in deur verschijnt:

--- SETUP ---
0. TELLERS

11. Druk 4 maal op toets 2; op display verschijnt:

--- SETUP ---
4. INSTELLINGEN

Druk op toets 4; op display verschijnt:

PASWOORD
4. INSTELLINGEN

Voer het password in door achtereenvolgens licht te drukken op de toetsen 4.2.3.1.

Op display verschijnt:

4. INSTELLINGEN
VENDMODE 00

Druk op toets 4; op display verschijnt:

4. INSTELLINGEN
VENDMODE 00

Druk op toets 3; op display verschijnt:

4. INSTELLINGEN
VENDMODE 01

Druk op toets 4; op display verschijnt:

4. INSTELLINGEN
VENDMODE 00

Druk op toets 1; op display verschijnt:

--- SETUP ---
4. INSTELLINGEN

12. Ga nu uit het programma door met een dun penneetje enkele seconden de programma knop ingedrukt te houden totdat u 2 piepjes hoort.

13. Sluit de deur en zet lekbak terug